blog.drean.com.ar/category/manuales

DREAN

Manual de Instrucciones Heladera

RZN320PCARX0

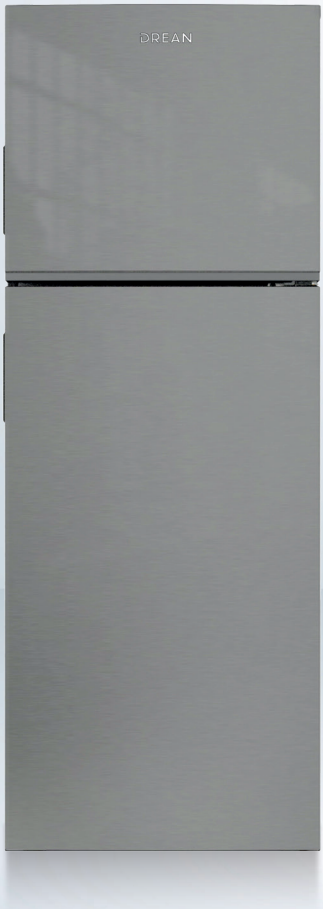

Aconsejamos leer las instrucciones de este manual antes de instalar y usar su heladera Drean

ÍNDICE

INSTRUCCIONES GENERALES 3

INSTALACIÓN 9

INSTRUCCIONES DE USO 11

CUIDADO Y LIMPIEZA 14

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 15

CERTIFICADO DE GARANTÍA 18

INSTRUCCIONES GENERALES

LEYENDAS

Advertencia

Información importante de seguridad
Información general y consejos

Información medioambiental

Ayude a proteger el medio ambiente y la salud humana.

Deseche el material de embalaje en contenedores apropiados para su reciclaje. Ayude a reciclar los residuos de productos eléctricos y electrónicos.

No se deshaga de los productos marcados con este símbolo junto con la basura doméstica.

Regrese el producto a su centro de reciclaje local o póngase en contacto con su oficina municipal.

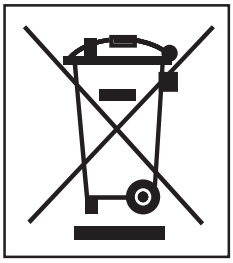

Advertencia: ¡Riesgo de lesiones o asfixia!

Desconecte el producto de la red eléctrica. Corte el cable de alimentación y deséchelo. Retire la cerradura de la puerta para evitar que los niños y los animales domésticos queden atrapados en el interior del producto.

El producto no debe encenderse o apagarse a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que se encienda y apague regularmente.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- No conecte varios aparatos al mismo contacto tomacorriente que el refrigerador. No comparta el mismo contacto tomacorriente para alimentar otros productos eléctricos.
- Libere el enchufe de la parte posterior del refrigerador. Un enchufe dañado puede provocar un incendio por sobrecalentamiento.
- Tenga cuidado de no colocar el cable de alimentación debajo del refrigerador o de otros objetos pesados. Los daños en el cable de alimentación podrían provocar un corto circuito e incendio.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada para evitar riesgos.
- No coloque un recipiente caliente, a alta temperatura o un objeto caliente encima del refrigerador.

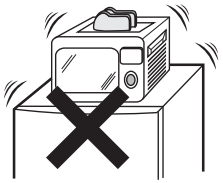

- No coloque el refrigerador cerca de una área inflamable o en donde hay gases, no desenchufe el aparato durante una fuga de gas, ya que podría provocar un incendio o una explosión.

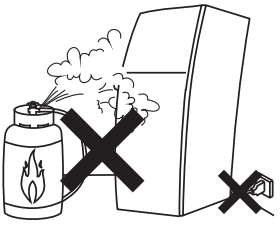

- No coloque un recipiente con agua encima del aparato.
- No instale el refrigerador en un lugar húmedo o mojado.

- No inserte el enchufe eléctrico ni lo retire del tomacorriente con las manos mojadas.
- No intente reparar el refrigerador usted mismo, contacte al servicio técnico autorizado.
- Para prevenir un choque eléctrico, asegúrese de que el aparato tiene una conexión confiable a tierra.
- No tire del cable de alimentación para desenchufar el aparato.
- Si se produce un corte prolongado en el suministro de energía, o una fluctuación de tensión, desenchufe inmediatamente el cable de alimentación y espere 5 minutos por lo menos antes de enchufarlo de nuevo. Esto ayudará a prolongar la vida del refrigerador y del compresor.
- La apertura frecuente de las puertas durante un corte en el suministro de energía puede provocar una pérdida de frío demasiado rápida.
- Si la puerta no está bien cerrada, causará un alto consumo eléctrico y los alimentos en el refrigerador podrían estropearse.
- Cuando limpie el refrigerador, no salpique agua directamente sobre el aparato. Siga las instrucciones de limpieza descritas en este manual.

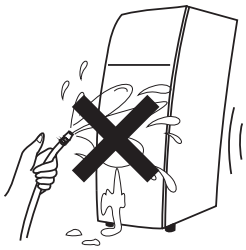

- No utilice un paño empapado en agua para limpiar el refrigerador debido a que el agua puede caer sobre las partes eléctricas y provocar un corto circuito y/o una descarga eléctrica.
- No utilice aerosoles inflamables cerca del refrigerador, ya que existe peligro de ignición.
- No se cuelgue de la puerta del refrigerador ni se suba al aparato, ya que podría colapsar.

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.

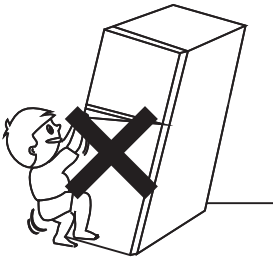

- Cuando no vaya a utilizar el aparato por un periodo largo de tiempo, desenchúfelo de la red eléctrica, retire todos los alimentos de los compartimientos, descongele y limpie las partes interiores y exteriores, deje la puerta abierta hasta que el aparato se seque y, a continuación, cierre la puerta.
- Este refrigerador utiliza gas refrigerante R-600a y aislamiento de espuma de ciclopentano. Debe mantenerse alejado de fuentes de calor o llamas.
- No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con propelente inflamable en este aparato.
- Este aparato está destinado al uso doméstico.

Al asegurarse de que este refrigerador se desecha correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Para más detalles, póngase en contacto con la oficina municipal de su localidad o con el servicio de eliminación de residuos domésticos.

⚠ **ADVERTENCIA: Mantenga las aberturas de ventilación, en el recinto del aparato o en la estructura incorporada, libres de obstrucciones.**

⚠ **ADVERTENCIA : No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de deshielo, distintos de los recomendados por el fabricante.**

ADVERTENCIA : No dañe el circuito refrigerante.

ADVERTENCIA : No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimientos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

ADVERTENCIA: Al instalar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado ni se dañe.

ADVERTENCIA: No coloque varias tomas de corriente portátiles o fuentes de alimentación portátiles por la parte trasera del aparato.

Riesgo de incendio/material inflamable
Este símbolo indica las precauciones que deben tomarse con los frigoríficos inflamables.

Para la Unión Europea únicamente:

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos siempre que hayan sido supervisados o introducidos en la operación del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Los trabajos de limpieza y mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

CARACTERÍSTICAS

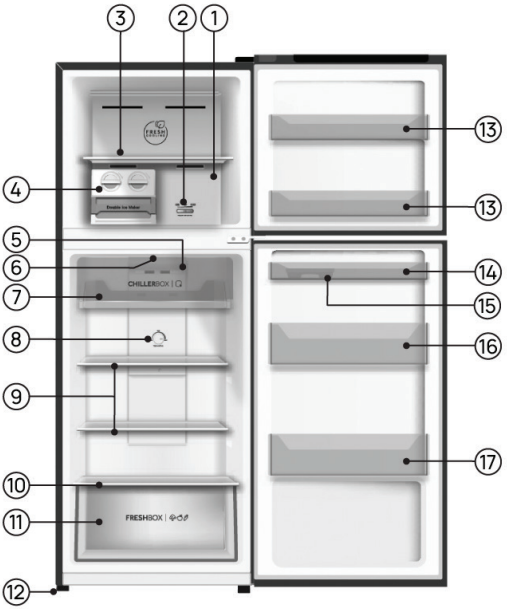

1. Compartimiento del congelador
2. Control de temperatura del congelador
3. Estante del congelador
4. Fábrica de hielos giratoria con depósito
5. Desodorizante
6. Lámpara LED del compartimiento de alimentos frescos
7. Compartimiento de alimentos frescos
8. Control de temperatura del compartimiento de alimentos frescos
9. Anaqueles del compartimiento de alimentos frescos
10. Anaquel del compartimiento de alimentos frescos
11. Cajón para vegetales
12. Patas ajustable
13. Anaqueles del compartimiento del congelador
14. Rejilla para huevos
15. Bandeja para huevos
16. Anaqueles de puerta
17. Anaquel para botellas

MOVIENDO EL REFRIGERADOR

1. Desconecte el cable de alimentación.
2. Retire el agua de la bandeja de evaporación.
3. Saque los alimentos de los compartimientos del refrigerador.
4. Fije las puertas con cinta adhesiva para evitar que se abran.
5. Por seguridad, utilice 2 personas para transportar el refrigerador.
6. No levante la unidad en ángulo horizontal, sin embargo, puede inclinarse ligeramente un máximo de 45 grados.

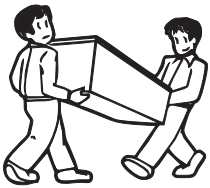

INSTALACIÓN

1. Seleccione un lugar con un piso fuerte y nivelado. Si el piso no está totalmente nivelado, ajuste la altura de las patas niveladoras.

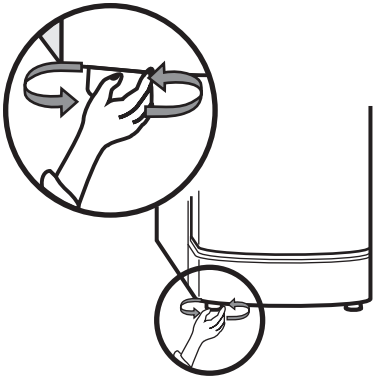

2. Deje espacio libre suficiente por la parte trasera del aparato, también hacia los muros laterales para que la puerta pueda abrirse completamente y para minimizar el ruido.

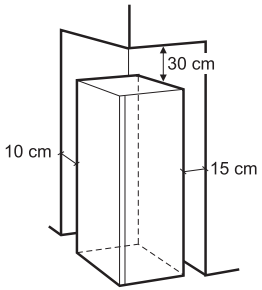

3. Evite la luz directa del sol y el calor. La luz directa del sol puede afectar al recubrimiento de esmalte. Las fuentes de calor cercanas provocarán un mayor consumo eléctrico.

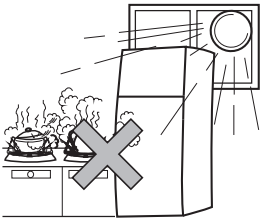

4. Evite un lugar muy húmedo. Demasiada humedad en el aire hará que se forme escarcha muy rápidamente en el evaporador, y el refrigerador tendrá que descongelarse con mucha frecuencia.

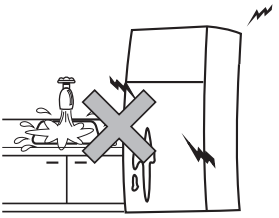

5. No conecte varios aparatos a la misma toma de corriente. Podría provocar un incendio. Para evitar la posibilidad de descargas eléctricas, conecte el refrigerador a tierra correctamente. El tornillo de conexión a tierra se encuentra por la parte trasera del aparato.

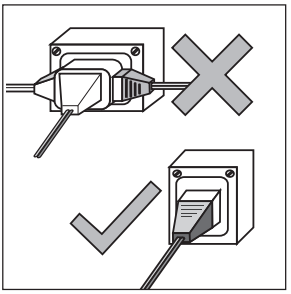

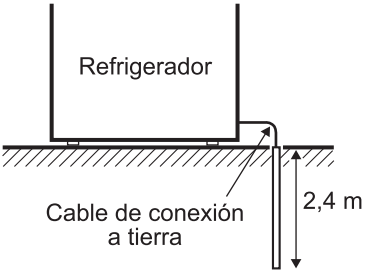

6. En caso de que el cliente desee añadir el cable de conexión a tierra con el tornillo de conexión a tierra, el símbolo de tierra se encuentra en la parte trasera del refrigerador.

   El cable de conexión a tierra debe fijarse a una tubería metálica o al tornillo de cubierta del receptáculo de pared o a una varilla enterrada al menos 2,4 metros en el piso.
7. Después de ubicar el aparato, permita que repose de 3 a 6 horas antes de encenderlo. Esto tiene por objeto garantizar el correcto funcionamiento del sistema de refrigeración.

OPERACIÓN

Realice una prueba de operación

1. Su refrigerador generalmente ya está limpiado por el fabricante, no obstante, puede limpiarlo antes de utilizarlo con un paño suave.
2. Una vez limpia, coloque de nuevo todas las partes en su sitio correcto.
3. Mantenga la puerta abierta y enchufe el cable de alimentación a su toma de corriente. La lámpara interior debe encenderse al abrir la puerta.
4. Cierre correctamente la puerta.

Ajuste inicial de temperatura

Para un enfriamiento más rápido del compartimiento del refrigerador, ajuste una temperatura adecuada:

Compartimiento del congelador: Coloque el mando de control en la posición "MIN".

Compartimiento del refrigerador: Coloque el mando de control en la posición "MAX".

Permita que la unidad funcione durante 3 horas y, a continuación, coloque los mandos de control del congelador y del refrigerador en la posición intermedia "**MED**", entre "MIN" y "MAX".

CONTROLES DE TEMPERATURA

El refrigerador está equipado con control de temperatura y control de circulación de aire refrigerado. Esto proporciona el grado de enfriamiento para los compartimientos del refrigerador y congelador.

Compartimiento congelador

MIN: Ajuste mínimo de circulación de aire en el congelador.

MED: Ajuste medio de circulación de aire en el congelador.

MAX: Ajuste máximo de circulación de aire en el congelador.

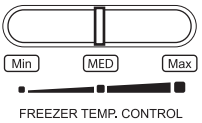

FREEZER TEMP. CONTROL

Compartimento refrigerador

MIN: Volumen bajo de aire frío en el compartimento refrigerador.

MED: Volumen medio de aire frío en el compartimento refrigerador.

MAX: Volumen alto de aire frío en el compartimento refrigerador.

TEMP. CONTROL

CUBOS DE HIELO

- Los cubos de hielo se hacen en la bandeja para cubos de hielo. Haga girar las perillas de la bandeja de hielos en el sentido de las agujas del reloj para vaciar los cubos de hielo en la bandeja recolectora (Tipo B).
- Guarde los cubos de hielo en la bandeja. No guarde cubos de hielo húmedos o se pegarán entre sí.
- No utilice la bandeja recolectora para hacer hielo, o resultará dañada.

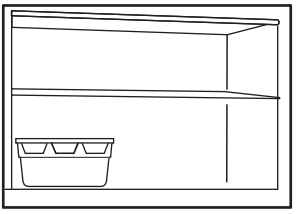
Sistema tipo A

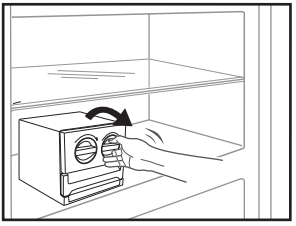
Sistema tipo B

DESHIELO DEL APARATO

Este refrigerador se descongela automáticamente. No es necesario ningún control manual. El agua descongelada se drena en la bandeja de evaporación y se evapora automáticamente por radiación de calor del condensador.

ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS

- El aire refrigerado desciende por la parte trasera del compartimiento de alimentos frescos y asciende por el frente. Por lo tanto, almacene los alimentos como el pescado y la carne, que requieren una refrigeración rápida, en la parte trasera del compartimento.

- Deje espacio libre entre los alimentos para permitir la circulación del aire.
- Los alimentos que se secan con facilidad, deben envolverse bien con papel encerado, papel de aluminio o plástico.
- Envuelva el pescado y las carnes ahumadas en material a prueba de vapor para evitar la transferencia de olores.
- Antes de almacenarlos en el aparato, permita que se enfríen a temperatura ambiente los alimentos calientes. Envuélvalos con papel de plástico o almacénelos en un recipiente hermético.

- Limpie el agua que pudiera encontrarse sobre la superficie de las botellas antes de guardarlas.
- No almacene botellas de cerveza, bebidas gaseosas, etc. en el congelador.
- No coloque vegetales susceptibles a congelarse en la parte trasera de los anaqueles.
- Si va a almacenar pescado y carne frescos durante un periodo largo de tiempo, envuélvalos en papel para congelador y guárdelos en el compartimiento congelador.

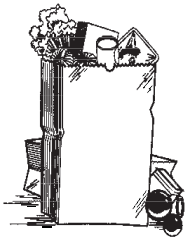

CUIDADO Y LIMPIEZA

- Antes de limpiar el refrigerador, desenchúfelo siempre de la toma de corriente y retire todos los alimentos.
- Limpie el refrigerador con un paño húmedo, tanto la superficie exterior como la interior.
- Limpie los accesorios internos con un paño húmedo y séquelos con un paño suave y limpio.
- Limpie la junta de la puerta con un paño húmedo y séquela con un paño suave y limpio.
- Limpie los mandos de control con un paño suave y limpio. No lo lave nunca con agua porque esto podría resultar en una descarga eléctrica.
- Nunca utilice cepillos, ácidos, productos químicos, solventes, gasolina ni bencina para limpiar las partes del refrigerador.
- Para eliminar los olores del aparato, mezcle la piel de un limón con agua tibia. Limpie bien las superficies con un paño y seque con un paño suave y limpio. No utilice ambientadores ni ningún otro perfume.
- Limpie el interior del refrigerador y la junta de la puerta una vez al mes. Lo mejor es limpiar el compartimiento del congelador después del deshielo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de llamar para solicitar una visita de servicio, revise la siguiente tabla. El problema podría ser solucionado fácilmente.

Problema	Posible causa
El aparato no trabaja.	• El cordón eléctrico no está conectado. • La perilla de control se encuentra en la posición MIN. • El fusible de la casa está quemado o el disyuntor de circuitos disparado.
La temperatura interior es más "cálida" que la usual.	• Se ha abierto la puerta con demasiada frecuencia o por periodos demasiado prolongados. • Revise la posición de la perilla de control. • Se ha colocado una gran cantidad de alimentos en el interior del aparato de una sola vez. • Se han introducido alimentos calientes al aparato.
Sonidos inusuales.	• El piso sobre el que se instaló el aparato no es lo suficientemente fuerte o está desnivelado. • El aparato está haciendo contacto con un muro. Asegúrese de que la parte trasera del refrigerador no esté tocando el muro trasero.
El motor del compresor trabaja por periodos prolongados de tiempo.	• Esto es normal cuando el aparato acaba de ser instalado. El aparato requiere de 24 horas de trabajo para que su interior alcance la temperatura seleccionada. • Se ha colocado una gran cantidad de alimentos en el interior del aparato de una sola vez. • Clima cálido, o aperturas frecuentes de la puerta, o se ha dejado la puerta abierta. • La perilla de control se encuentra en una posición demasiado fría.
Humedad acumulada en el interior del aparato.	• Se ha abierto la puerta con demasiada frecuencia o por periodos demasiado prolongados. • Bajo clima húmedo, el aire lleva humedad al interior del aparato al abrir alguna de sus puertas. • Se han introducido alimentos calientes al aparato.

Nota: Bajo condiciones normales de trabajo, la parte trasera del aparato así como los paneles laterales podrían sentirse calientes.

FICHA TÉCNICA

Modelos	RZN320PCARX0
Categoría	Refrigerador - Congelador
Clasificación Energética - A (más eficiente) a G (menos eficiente)	C
Consumo de Energía kWh/año (1)	270
Volumen del comportamiento de alimentos frescos (litros)	240
Volumen del comportamiento de alimentos congelados (litros)	77
Clasificación por estrellas	****
Sistema de deshielo	Automático (No Frost / Sin escarcha)
Elevación de la temperatura (h)	10
Capacidad de congelamiento (kg/24h)	3,5
Clase Climática	T
Ruido, en dB(A)	40
Tensión de alimentación	220V
Frecuencia	50Hz
Potencia de consumo	160W
Potencia máxima lámpara	1.5W
Refrigerante	R600a/38g

(1) El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

NOTAS

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Durante el plazo de DOCE (12) meses a partir de la fecha de compra de este aparato, DREAN S.A., fabricante y/o importador de este producto, garantiza y se compromete frente al comprador original a reparar o reponer la pieza cuya defectuosidad obedezca a causas de fabricación. Se entiende por reponer, a la sustitución de la pieza por otra igual o similar a la original y que a juicio de DREAN S.A. asegure el correcto funcionamiento de la unidad, no obligándose la Empresa al cambio de la unidad completa.
Las especificaciones técnicas y condiciones de utilización se describen en la guía rápida que acompaña el producto y en el manual de uso que puede descargarse de la página web:
https://blog.drean.com.ar/category/manuales/

EXCEPCIONES A LA COBERTURA DE GARANTÍA

La garantía queda anulada en los siguientes casos:
a) Uso impropio, abusivo o distinto del uso doméstico.
b) Instalación en condiciones distintas a las recomendadas en el Manual del Usuario y/o instalación negligente del producto y/o que la misma no fuera ejecutada por personal matriculado.
c) Si el producto hubiera sido intervenido por el personal ajeno al servicio técnico autorizado.
d) Excesos o caídas de tensión eléctrica que impliquen uso en condiciones anormales.
e) En caso de enmiendas o raspaduras en los datos consignados en este certificado de cobertura o en la factura de compra.
f) Los daños ocasionados al exterior del gabinete y/o daños estéticos.
g) Daños ocasionados en el interior y exterior del gabinete producido por roturas, golpes, rayaduras, instalaciones incorrectas o ilegales, desgaste producido por el maltrato o uso indebido del producto, y en general todos aquellos defectos producidos por agentes externos (por ejemplo, plagas) y que no sean imputables directamente al fabricante.
h) Daños ocasionados en mudanzas o traslados y/o fuerza mayor.
i) En ningún caso DREAN S.A. asume responsabilidad por ningún daño y/o perjuicio, sea directo o indirecto, que pudiesen sufrir el adquirente, usuarios o terceros en relación con el bien, no pudiendo interpretarse esta garantía como generadora de obligaciones distintas a las expresamente indicadas en el presente certificado de garantía.

DREAN S.A. se compromete a reparar el producto defectuoso sin cargo alguno, durante el plazo de vigencia de la garantía, si fallare en situaciones normales de uso y conforme lo indicado en el Manual del Usuario.

Las reparaciones se realizarán en un plazo máximo de (30) días del recibo fehaciente de solicitud de reparación en nuestro Departamento de Servicio Técnico o Centro de Servicio Autorizado, quienes otorgarán el número de “orden de servicio” correspondiente.

Este plazo indicado podrá ampliarse por razones de fuerza mayor y casos fortuitos.

La garantía de un producto adquirido de segunda/outlet tendrá vigencia por SEIS (6) meses. En caso de que la unidad no fuera posible de reparación técnica se procederá con el reemplazo del producto por uno de iguales condiciones (segunda/outlet). La solución de la controversia nunca podrá superar el monto de la factura.

En el caso de que las reparaciones no puedan efectuarse en el domicilio del comprador original, DREAN S.A. se hará cargo de los costos del flete y seguro necesarios para el traslado del producto a nuestros talleres o Centros de Servicio Autorizados en un radio máximo de 50 km de estos. Toda intervención de nuestro personal realizada a pedido del comprador, dentro del plazo de esta garantía, que no fuera originada por falta o defecto cubierta por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

RESPONSABILIDAD NORMAL DEL COMPRADOR ORIGINAL

1) Para que este certificado sea válido es imprescindible que el usuario acredite ante el servicio técnico autorizado por DREAN S.A. la fecha de compra mediante la factura oficial de compra del aparato. DREAN S.A. se reserva el derecho de comparar la exactitud de estos datos con los registros de control de salida de la Empresa.
2) Antes de instalar y usar el aparato, deberá leer cuidadosamente el manual de instrucciones, usar la instalación que se adjunta y respetar sus indicaciones.
3) Conectar correctamente la toma de alimentación previsto con conexión de cable a tierra.
4) Verificar que la tensión de línea corresponda a 220V y 50 Hz.

IMPORTANTE

1) El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no se autoriza a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por cuenta de Drean S.A. ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.
2) Se hace constar que esta unidad ha sido diseñada para uso familiar. Por tal motivo, su uso comercial, industrial o afectación a cualquier otro tipo de utilización no está amparado por esta garantía.
3) Cualquier gestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la Justicia Ordinaria de CABA.

CENTRO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR:

(Servicio y Venta de Repuestos)
Teléfonos: (011) 5246 8663 (CABA y GBA) / 0800 345 6580 (Interior del país)
DREAN S.A.
Correo electrónico: serviciodrean@drean.com.ar
Av. Américo E. Alladio 325 (X5967AHA) Luque - Pcia. de Córdoba

DREAN

Asistencia Total Drean

CABA y GBA: (011) 5246-8663
Interior del país: 0800-345-6580

www.drean.com.ar

/dreanargentina

@dreanargentina

Dreanargentina